Instrucciones de armado

***Importante: La persona que arme debe tener conocimiento o nociones básicas de electricidad**

Esta lámpara cuenta con un sistema de colgado para techos altos (piola de acero y sujetadores no utilizados en este instructivo)

Herramientas necesarias no incluidas
-Cinta Aislante
-Alicante de punta cortante
-Destornillador

1. Empiece de abajo hacia arriba desarmando la estructura de conexión metálica cilíndrica.

2. Una los cables por dentro del metal por colores, selle siempre con cinta aislante en todas las uniones sin dejar rastro de cable de cobre visible.

3. Cuando una los cables de los soquetes(blanco negro) al cable central grueso (rojo y azul) Verifique unir con color correcto y no invertir, ya que puede producir corte eléctrico.

4. Los cables de los soquetes y el cable central debe córtalos para ajustarlos dentro de las estructuras metálicas y no quedar sobrante que impedirá cerrar tapa circular.

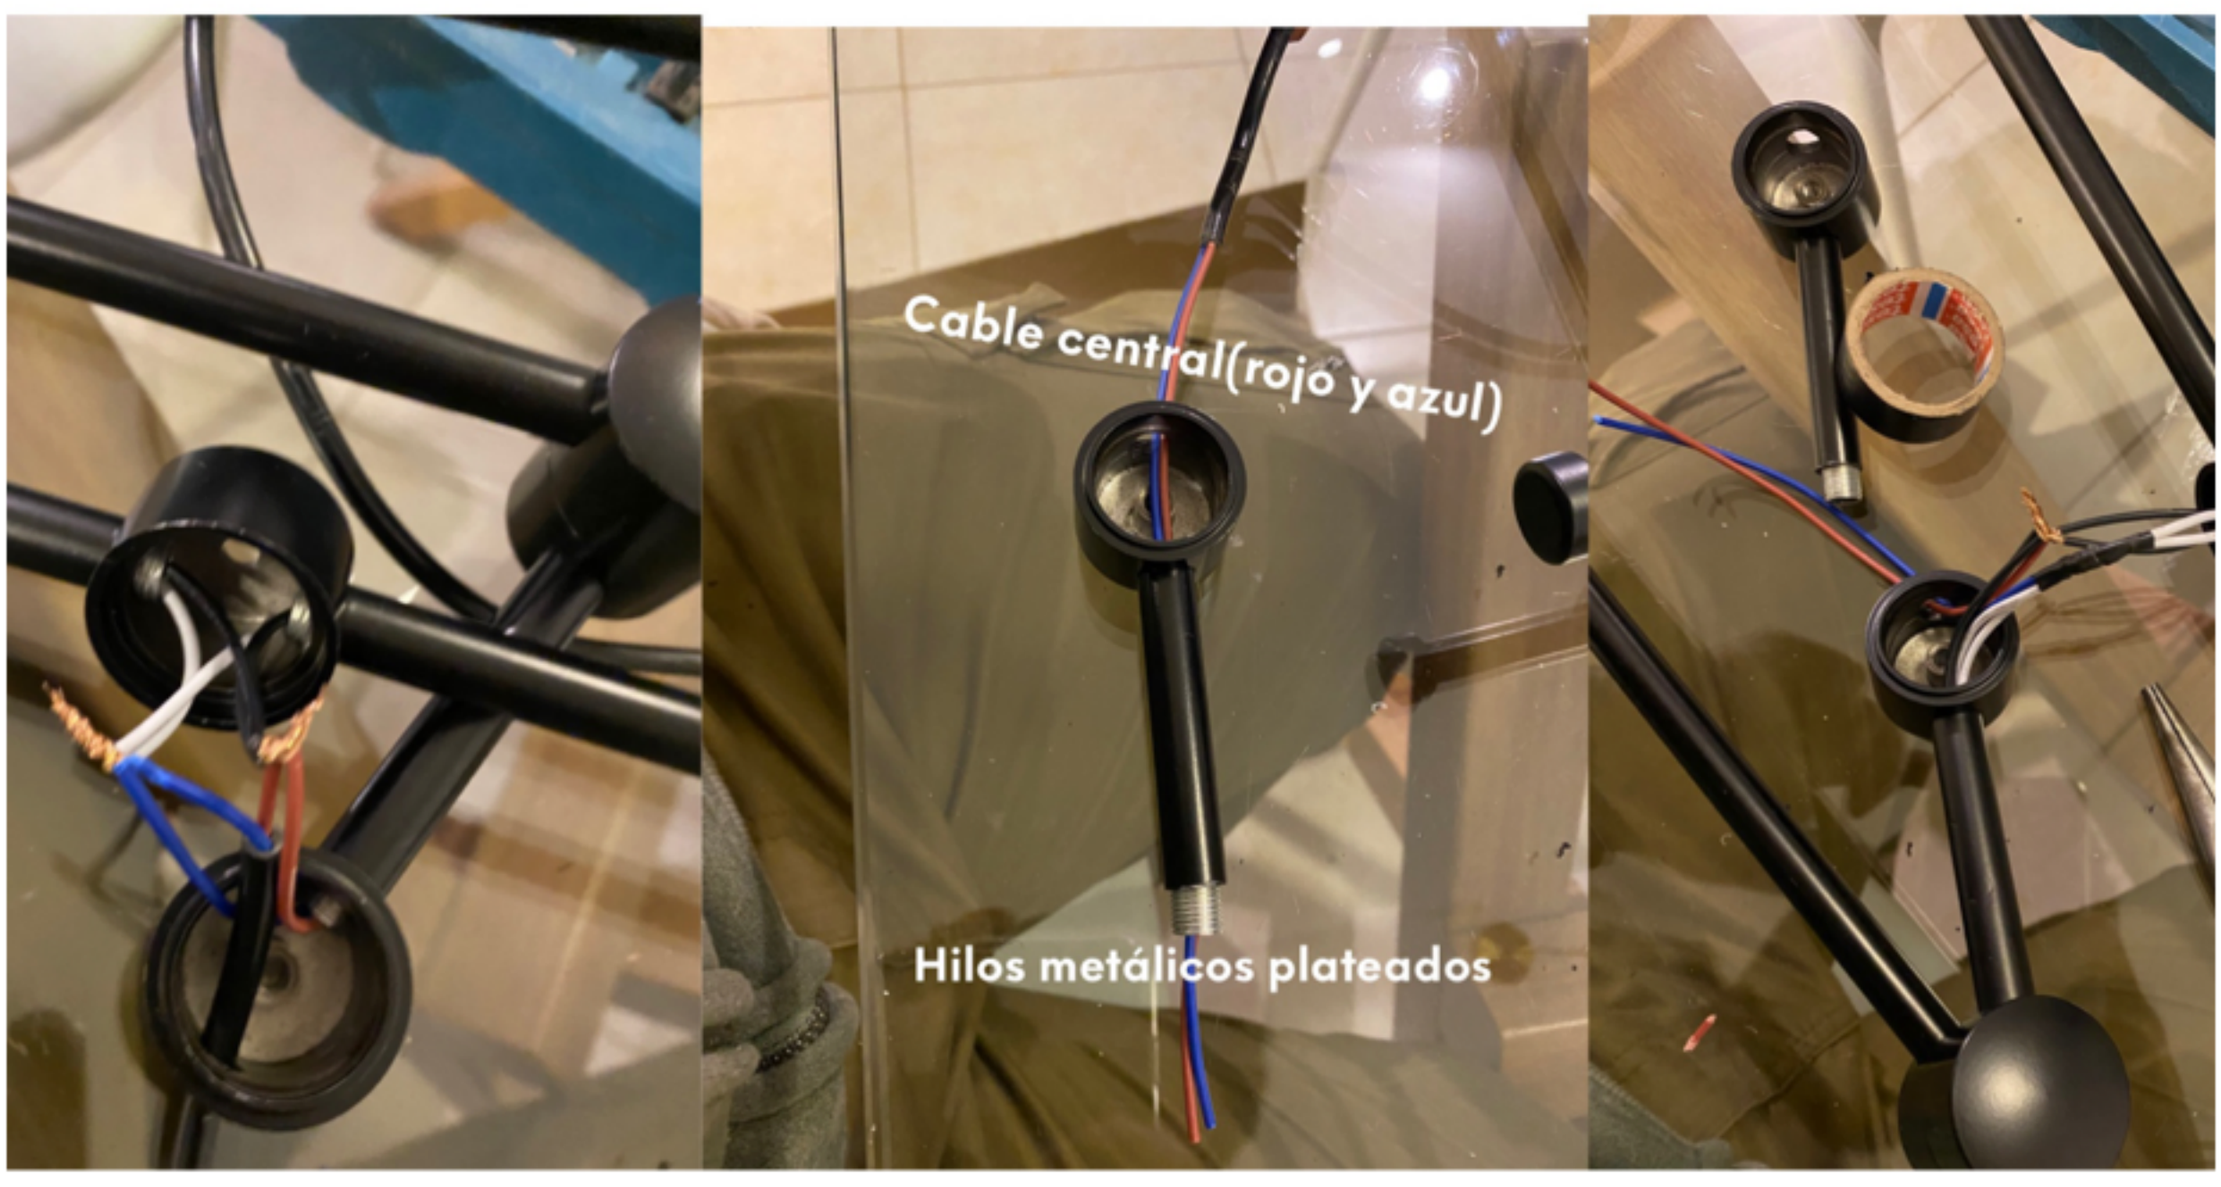

5. Al tener toda la conexión eléctrica lista, ajuste estructuras metálicas cilíndricas que no queden sueltos los hilos metálicos plateados.
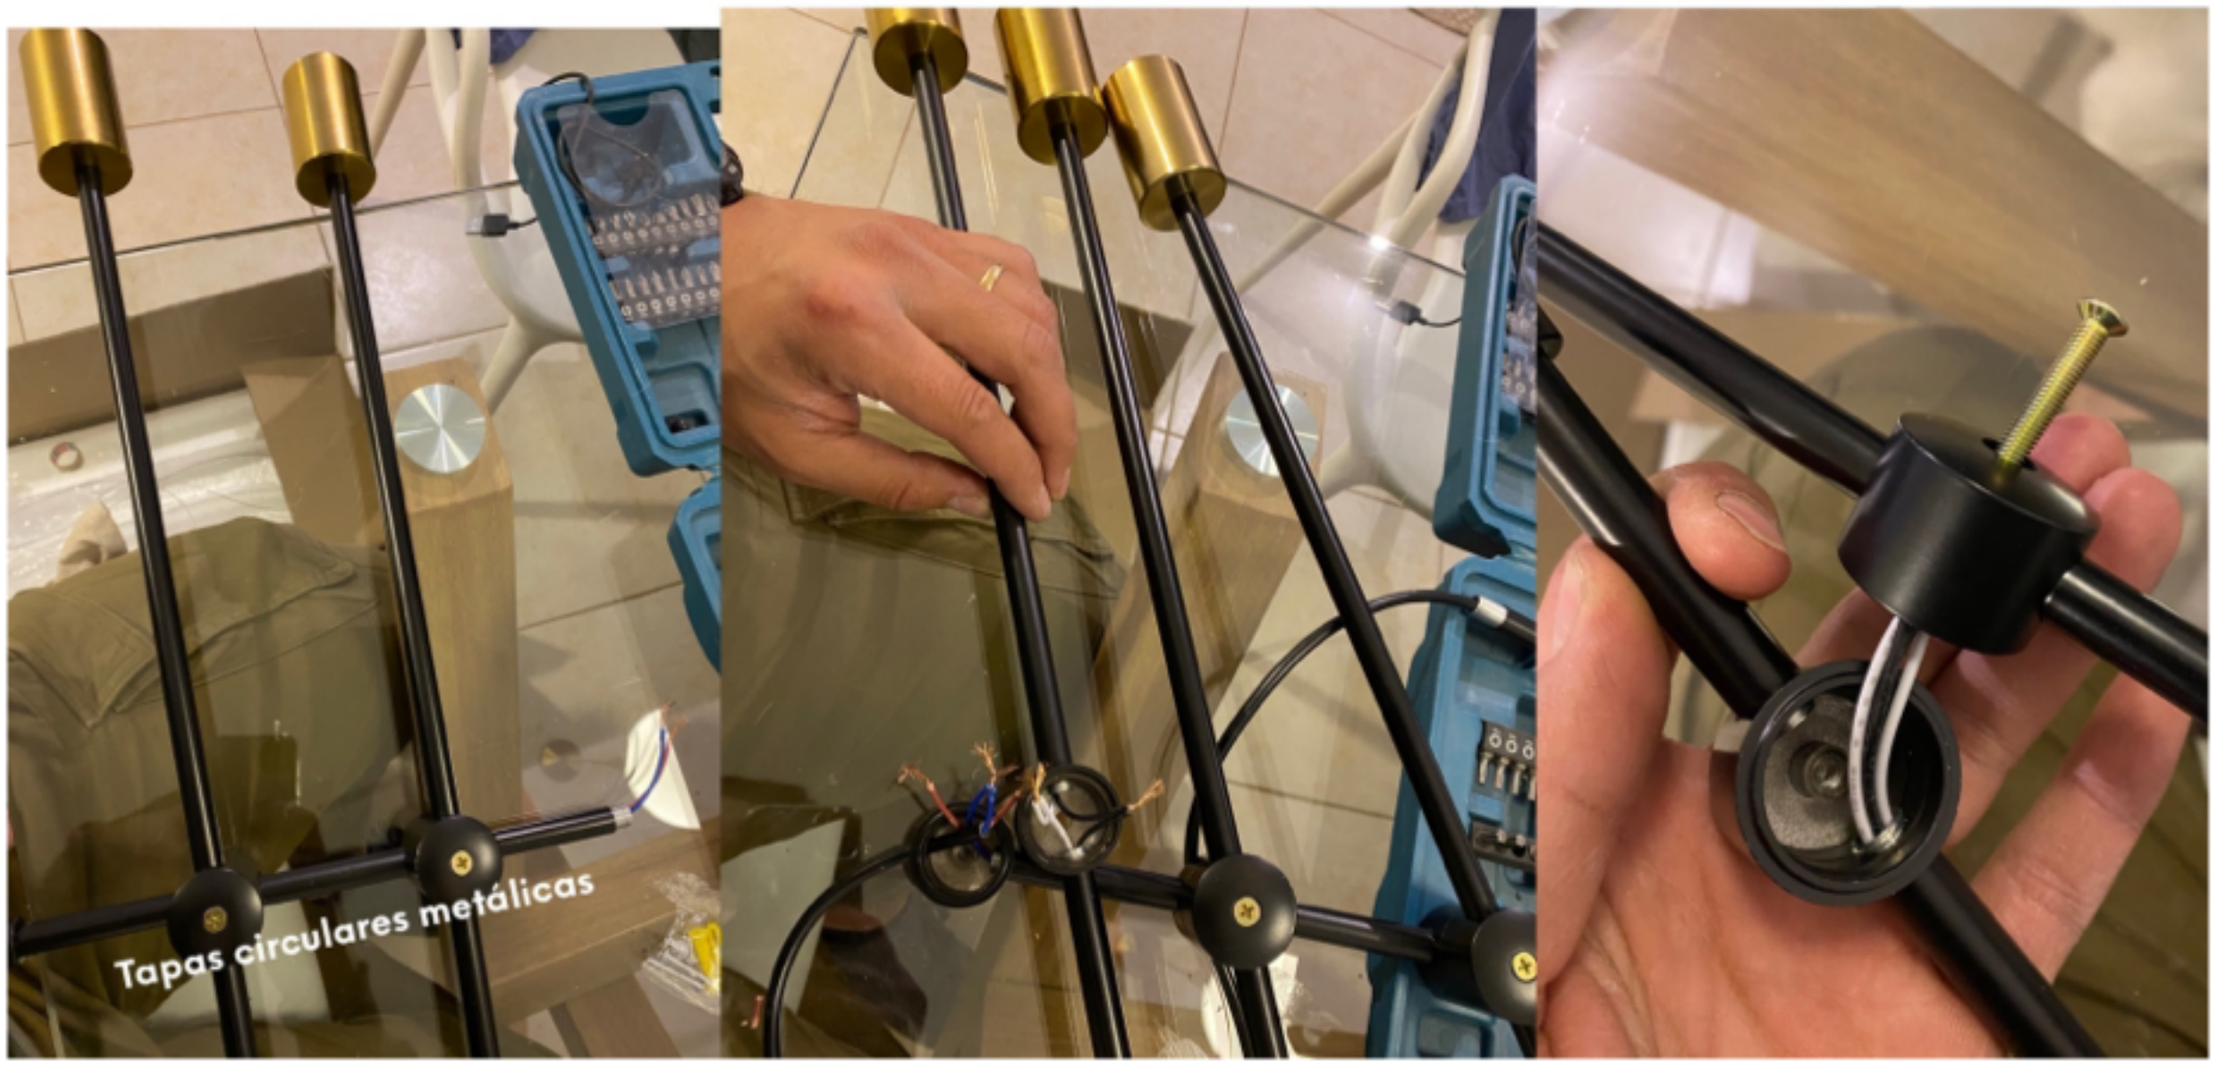
6. Coloque el tornillo dorado en las tapas circulares y atornille hasta quedar firme Repliqué en las demás tapas circulares.